BTH220 Bluetoothステレオヘッドフォン

取扱説明書
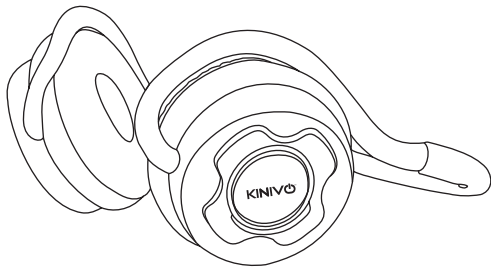
www.kinivo.com

テクニカルサポート（Eメール）：support@kinivo.com

目次

はじめに

Bluetooth　ステレオヘッドフォンをご使用になる前に、安全および使用上の説明をよくお読みください。

警告: 火災や感電の危険防止のため、製品が水や水蒸気に触れないようご注意ください。

重要な安全上の説明

1. BTH220を液体、水蒸気にさらしたり、湿度の高い場所に置いたりしないでください。
2. BTH220のクリーニングの際は、本体を傷つける恐れがありますのでクレンザーのご使用はおやめください。クリーニング前には必ずプラグを抜いてから、電源を切ってください。
3. BTH220は、極度の高温または低温を避けて保管してください。
4. BTH220の分解、改造はおやめください。
5. 直射日光を避けて保管してください。
6. 自動車運転中のステレオヘッドフォンの使用許可につき、お住まいの都道府県の道路交通法をお調べのうえご使用ください。
7. 電波干渉や不適合を避けるため、機器の電源を切るよう指示のある場所ではBTH220の電源をお切りください。例：航空機内、軍用基地、病院などの医療施設。
8. 長期間の使用による聴力障害を防ぐため、再生時は適切な音量でご使用ください。

9. 火気、水、高電圧機器を避けて保管してください。
10. ヘッドフォンは涼しい、乾燥した場所に保管してください。
11. BTH220にはリチウムイオン電池が内蔵されています。リチウムイオン電池は可燃性で、不適切に使用された場合または欠陥があった場合、火災の原因となることがあります。
12. パッケージおよび本体を廃棄される際は、必ず自治体の条例に従い、責任をもって処分してください。

ヘッドフォン概要 – 右側
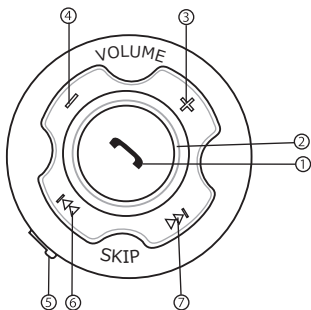
1. マルチ機能ボタン
2. LED インジケータ
3. 音量+ ボタン
4. 音量- ボタン
5. 充電用ポート
6. 次曲ボタン
7. 前曲ボタン

Bluetooth　コントロールの詳細および機能については、本取扱説明書の操作の項をご覧ください。

パッケージ内容

- BTH220 ステレオ Bluetooth ヘッドフォン
- USB 充電ケーブル
- 取扱説明書
- 携行用ポーチ

操作

1. 電源オン / オフ

ヘッドフォンの電源をオンにするには、マルチ機能ボタンを青のLEDが点灯するまで 4 – 5 秒間長押しします。ヘッドフォンの電源をオフにするには、マルチ機能ボタンを赤の LEDが点灯するまで 5 – 6 秒間長押しします。

2. バッテリーの充電

BTH220ヘッドフォンを充電するには、BTH220にUSB ケーブルを接続し、プラグをUSB 電源に差し込みます。USB 電源には、コンピュータ、ラップトップ、 USBハブ、 USB AC アダプター、 自動車用USB充電器などがあります。

BTH220の充電中は、赤のライトが点灯します。充電が完了すると赤のライトは消えます。充電が完了するまでの所要時間は 2 – 3 時間です。

BTH220のバッテリーが少なくなると、赤のライトが断続的に点滅し、ヘッドフォンは電源がオンの時かすかに聞こえる音量で作動します。

3. スタンバイモード/ アイドリング機能

ヘッドフォンの電源がオンで、数分間使用後、使用されない状態が続いた時、自動的にスタンバイモードに入ります。この時BTH220は電力を保存します。再びオンにするには、接続されているデバイスでオーディオを再生するか、BTH220のいずれかのボタンを押してください。

4. Bluetooth のペアリング

a. ヘッドフォンの電源がオフであることを確認し、マルチ機能ボタンを青と赤のライトが交互に点灯するまで７－１０秒間長押しして、ヘッドフォンをペアリングモードに入れてください。（注意 - 青のライトだけ見えた時点で指を離さないでください）

b. お持ちのBluetooth機器の操作説明書に従ってペアリングを開始してください。

iPad, iPhone, iPod Touch

設定> 一般> Bluetooth（オン）へと進み、BTH220を選択してヘッドフォンのペアリングを行ってください。

Android スマートフォン

Bluetooth　が有効になっている状態で、設定>　無線とネットワーク> Bluetooth設定へと進み、デバイスのスキャンを選択します。BTH220を選択して、ヘッドフォンのペアリングを行ってください。

5. Windows 7 または Windows 8とのペアリング

a. お使いのコンピュータでBluetoothが有効になっていること、Bluetoothステレオ (A2DP) に対応していることをご確認ください。
b. BTH220ヘッドフォンをペアリングモードにした後、タスクトレイのBluetoothアイコンを右クリックし、メニューから「デバイスの追加」を選択します。 Windows 8の下に「 Bluetoothデバイスを追加」とタイプします。
c. デバイスリストでBTH220を選び、「次へ」ボタンをクリックします。
d. コンピュータがデバイスとヘッドフォン用のドライバを読み込んだ後、デバイスの接続が完了したことを確認します。「デバイスの追加」のウィンドウで「閉じる」をクリックし、2番目のウィンドウを閉じます。
e. タスクトレイのボリュームコントロールのアイコンを右クリックし、メニューから「再生デバイス」を選択します。
f. デバイスを左クリックしてヘッドフォン（Bluetoothハンズフリーオーディオ）を選択し、更に「既定のデバイスとして設定」をクリックします。
g. OKを押してウィンドウを閉じます。お使いのコンピュータからKinivo BTH220ヘッドフォンでオーディオ再生ができます。

6. Mac OS Xとのペアリング

a. BTH220ヘッドフォンをペアリングモードにした後、Bluetoothアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューから「Bluetoothデバイ

スを設定」を選択します。

b. デバイスのリストからBTH220を選び、「続ける」をクリックします。
c. デバイスのペアリングが完了したのを確認します。「終了」をクリック　して次へ進みます。
d. ヘッドフォンをデフォルト設定のオーディオデバイスとして使用したい場合はタスクトレイのBluetoothアイコンをクリック、BTH220のオプションに移動し「オーディオデバイスとして使用」を選択します。
e. 次回メニューバーで音量を調節したり、音楽を再生したりする際、コンピュータは自動的にヘッドフォンに接続します。

7. ボタンの機能

機能	**操作**
本体電源オン/オフ	マルチ機能ボタンを5-7秒間長押しすると、オンの時には青のライトが、オフになる前は赤のライトが点滅し始めます。
Bluetooth ペアリングモード	ヘッドフォンの電源がオフの時に、マルチ機能ボタンを７－１０秒間長押しします。(赤と青の LEDが交互に点滅)

<table>
<tr><td>Bluetoothを再接続
(スタンバイモード)</td><td>いずれかのボタンを押します。</td></tr>
<tr><td>ボイスコマンド
ボイスダイヤル
(対応iPhone用Siri)</td><td>この機能を使用するには、お持ちのモバイル機器がボイスダイヤル機能に対応していないとなりません。
1. マルチ機能ボタンを素早く２回連続して押します。ビープ音が聞こえます。
2. ボイスコマンドで指示してください。</td></tr>
<tr><td>電話に出る/電話を切る</td><td>マルチ機能ボタンを押す</td></tr>
<tr><td>直近の発信番号をリダイヤル
着信拒否</td><td>マルチ機能ボタンを２秒間長押し</td></tr>
<tr><td>電話 / BTH220の音声切替</td><td>通話中にマルチ機能ボタンを２秒間長押し</td></tr>
<tr><td>音量を上げる</td><td>音量+ ボタンを押す</td></tr>
<tr><td>音量を下げる</td><td>音量- ボタンを押す</td></tr>
<tr><td>音楽再生</td><td>マルチ機能ボタンを押す</td></tr>
<tr><td>次の曲の再生</td><td>次曲ボタンを押す</td></tr>
<tr><td>前の曲の再生</td><td>前曲ボタンを押す</td></tr>
</table>

8. 工場出荷時状態へのリセット（初期化）

警告: BTH220を初期化することにより、今までのペアリングが全て消去され、ヘッドフォンが工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。製品に問題がある時のみ初期化を行ってください。

1. BTH220ヘッドフォンの電源を切ります。
2. + , – とマルチ機能ボタンの３つを同時に６秒間押します。青のLEDが２回点滅し、ヘッドフォンが停止します。

出荷時の状態にリセット後、ヘッドフォンの電源がオンになったときには自動的にペアリングモードに入ります。

トラブルシューティング

1. スマートフォンやタブレットとのペアリングができません

ヘッドフォンがペアリングモードに入っていることを確かめてください。（「Bluetoothペアリング」の項を参照）スマートフォンまたはタブレットでBluetooth設定の画面に行き、Bluetoothデバイスの検索をします。BTH220ヘッドフォンが表示されるはずです。ペアリングに進み、ヘッドフォンを接続してください。

2. ヘッドフォンがデバイスに接続できません

BTH220ヘッドフォンが正常に作動することを確かめた後、デバイスと

のペアリングを全て消去し、工場出荷時の状態に戻します。　（「工場出荷状態へのリセット」の項を参照)。

3. ヘッドフォンがスマートフォンとは作動しますが、コ ンピュータとは作動しません

お使いのコンピュータのBluetoothアダプタがヘッドフォンに対応している必要があります。コンピュータのBluetoothアダプタが正常に作動するよう、ドライバーを最新版にアップデートしてください。また、お使いのコンピュータのBluetoothアダプタが、A2DP　(アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション)、 HSP (ヘッドセット)、 HFP (ハンズフリー通話)またはAVRCP (オーディオ/ ビデオ・リモートコントロール)等のプロファイルに対応していることを確かめる必要があります。

4. USBケーブルの紛失・破損

同梱のUSBケーブルを紛失または破損された場合は、標準的なミニUSBケーブルか、ミニUSB充電器ならどれでも BTH220の充電に使えます。

5. エラー: コンピュータとのペアリングの際、ドライバが 見つかりません

お使いのコンピュータのBluetoothアダプタには全てのBluetoothヘッドフォンのドライバが含まれています。コンピュータのBluetoothアダプタが正常に作動するよう、ドライバを最新版にアップデートしてください。 また、Bluetoothアダプタが、 A2DP (アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション)、 HSP (ヘッドセット)、 HFP (ハンズフリー通話)または AVRCP (オーディオ/ ビデオ・リモートコントロール)等のプ

ロファイルに対応していることを確かめる必要があります。お使いのコンピュータのドライバを見つける際にサポートが必要でしたらKinivo社サポートまでお問い合わせください。

6. Mac OS Xに接続する際エラーメッセージが出ます

BTH220ヘッドフォンの電源がオンになっていることを確かめてください。確認後なお接続ができない場合は、コンピュータを再起動し、Bluetooth　デバイスのリストからBTH220を削除してヘッドフォンのペアリングを再度行ってください。

問題が解決しない場合は、Kinivo社サポートまでお問い合わせください。

よくあるご質問

1. BTH220と互換性があるものは何ですか?

一般に、BTH220ヘッドフォンはBluetooth のA2DP (アドバンスト・オーディオ・ディストリビューション)、 HSP (ヘッドセット)、 HFP (ハンズフリー通話)、AVRCP (オーディオ/ ビデオ・リモートコントロール)等のプロファイルに対応したデバイスと使用できます。

これらのBluetoothプロファイルに対応した一般的なデバイスのリスト:

- Apple 社デバイス – iPhone, iPod, iPad
- Bluetooth 対応 Macコンピュータ – Mac Pro, iMac, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro等

- Bluetooth 対応Windows コンピュータ -Windows 8, Windows 7 およびVista
- タブレット – Windows, Apple, Android, Kindle Fire HD
- スマートフォン – Android, BlackBerry, Windows, Samsung, Droids, HTC等
- Sony Playstation 3 (チャット・オーディオのみ)

2. BTH220ヘッドフォン用 Windowsドライバはどこで入手できますか?

BTH220ヘッドフォンには特定のドライバはありません。コンピュータ内蔵のBluetooth アダプタにドライバがインストールされています (互換性のあるリスト参照)。コンピュータ上でヘッドフォン用ドライバに問題がありましたら、お使いのコンピュータのBluetooth ドライバを最新版にアップデートしてください。またお使いのコンピュータに適したドライバを見つける際サポートが必要でしたら、Kinivo社サポートまでお問い合わせください。

3. BTH220ヘッドフォンに電話や自動車用の充電器を使うことができますか?

はい。BTH220は、車の充電器、電話の充電器、壁式の充電器またはUSB コンピュータポート等の標準的な USB電源ならどれでも充電できます。

4. BTH220 ヘッドフォンはBluetooth の接続を何件まで記憶できますか?

BTH220はBluetoothの接続を５件まで記憶します。BTH220の電源が
　オンになると、最後に接続されていたデバイスに自動的に接続されます。

5. BTH220ヘッドフォンは　VoIPやSkypeに使えますか？

はい。BTH220ヘッドフォンは、マイクロフォン使用中はヘッドセット・プロファイル (HSP)に切り替わります。

6. バッテリー残量が少なくなった時にはどうしたらわかり ますか?

バッテリー残量が少なくなるとBTH220ヘッドフォンから、聞き取れる
程度のビープ音が鳴り、LEDが断続的に赤く点滅します。

7. 助けてください! ヘッドフォンが使えません。どうしたらよいでしょう?

トラブルシューティングの項をご覧ください。解決法が見つからないときは、Eメールでsupport@kinivo.com　までご連絡ください。

ヘッドフォン仕様

Bluetooth 仕様	v2.1+EDR class 2 A2DP1.2プロファイル最新版および AVRCP1.0プロファイル対応 Bluetoothヘッドセットおよびハンズフリー (HFP 1.5)プロファイル対応
無線周波数帯域	2.402-2.480 GHz, 2.4G ISM バンド
送受信性能	受信感度 -90 dBm 送信出力 4 dBm
周波数レスポンス	20 Hz - 20 kHz
信号雑音比 (SN比)	95 dB
総合高調波歪み率 (THD)	0.1%
5 ボタン	MFB（マルチファンクション・ディスプレイ）、VOL+（音量+）、VOL（音量-）、FWD（進む）、BACK（戻る）

LED インジケータ	青、赤
電源	充電式 400mAh リチウムポリマー電池 ミニUSB 充電ポート
充電入力	DC 5V & 350mA
充電所要時間	2 ~ 3 時間
動作温度	14 °F ~ 131 °F
保管温度	-4 °F ~ 176 °F
通話時間 / 音楽再生時間	最大 8 時間
待受時間	最大 150 時間

保証

1 年間ハードウェア限定保証

Kinivo社は、本製品が、正常なご使用状況では適切に使用できる状態にあること、素材または製造に欠陥のないことをご登録のお客様に対して、お買い上げの日より 1 年間保証いたします。製品は、各検査項目において最高の品質基準を満たすようテストされています。万が一製品に欠陥が認められた場合、弊社にて無償で修理または交換させて頂きま

す。交換が必要な場合、弊社による同製品の取り扱いが終了していたときには、Kinivo社は同様の品質・サイズで、使用目的に合致する代替品と交換する権利を留保します。

本保証は本製品の修理または交換のみに適用され、譲渡はできません。また、誤ったご使用や天災地変、またはKinivo社が支配できない一切の事由により破損したいかなる製品にも適用されません。本保証は、上記の限定保証内容に違反した結果生じた付随的または間接的損害については適用されず、弁償または支払いを行わないものとします。上記の限定保証を除いて、当社は他のいかなる明示または黙示の保証も提供しません。また、本保証書に明示された限定保証以外の保証は、商品性の黙示的保証、特定の目的への適合性の黙示的保証を含むいかなる保証も、すべて放棄します。

お買い上げの製品がご使用になれない場合、または気がかりな点等ございましたら、返品をされる前にKinivo社サポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ

設置時、またはBluetooth　アダプタのご使用中にご質問、気がかりな点等ございましたら、 support@kinivo.com までEメールにてお問い合わせください。 www.kinivo.com もしくは support.kinivo.comもご覧下さい。

KINIVO®

1年間
ハードウェア限定保証

www.kinivo.com
テクニカルサポート (Eメール) :
support@kinivo.com

Made in china